

はじめに

このたび、あめふるコールのバージョンアップを実施します。  
2014年4/4以降にあめふるコールを起動する際、初回のみ  
お客さまにて一部の設定操作を行っていただく必要があります。  
以下の手順に沿って、設定操作をお願いいたします。

なお、この設定操作を行わない場合でも、これまで通り  
あめふるコールは動作しますので、ご安心ください。

バージョンアップすると、通知ボイスや、テレビの自動電源ON※や  
自動画面切り替え※による雨降りのお知らせができるようになります。  
ぜひご利用ください。

※テレビによっては、動作しない場合があります。

1. 和束町チャンネルの天気予報をクリックします。

The screenshot shows the Wadokuchi Channel website interface. At the top, there is a green header with the channel name and a navigation button. Below the header, a red banner displays a warning message. The main content area features several green buttons for navigation. On the right side, there is a blue box with information about elderly traffic accidents and a red-bordered box containing the weather forecast for the day.

和束町チャンネル

光おてがるナビ

警報・注意報 令されています。(11:45)

役場からのお知らせ

和束町フェイスブック

和束町ホームページ

回覧板(アンケート)

地域情報


お役立ち情報

高齢者の交通死亡事故が多発しています


平成26年4月2日(水) 11:47

12時	15時	18時


2. あめふるコールが起動し「ご利用上の注意事項」画面が表示されます。

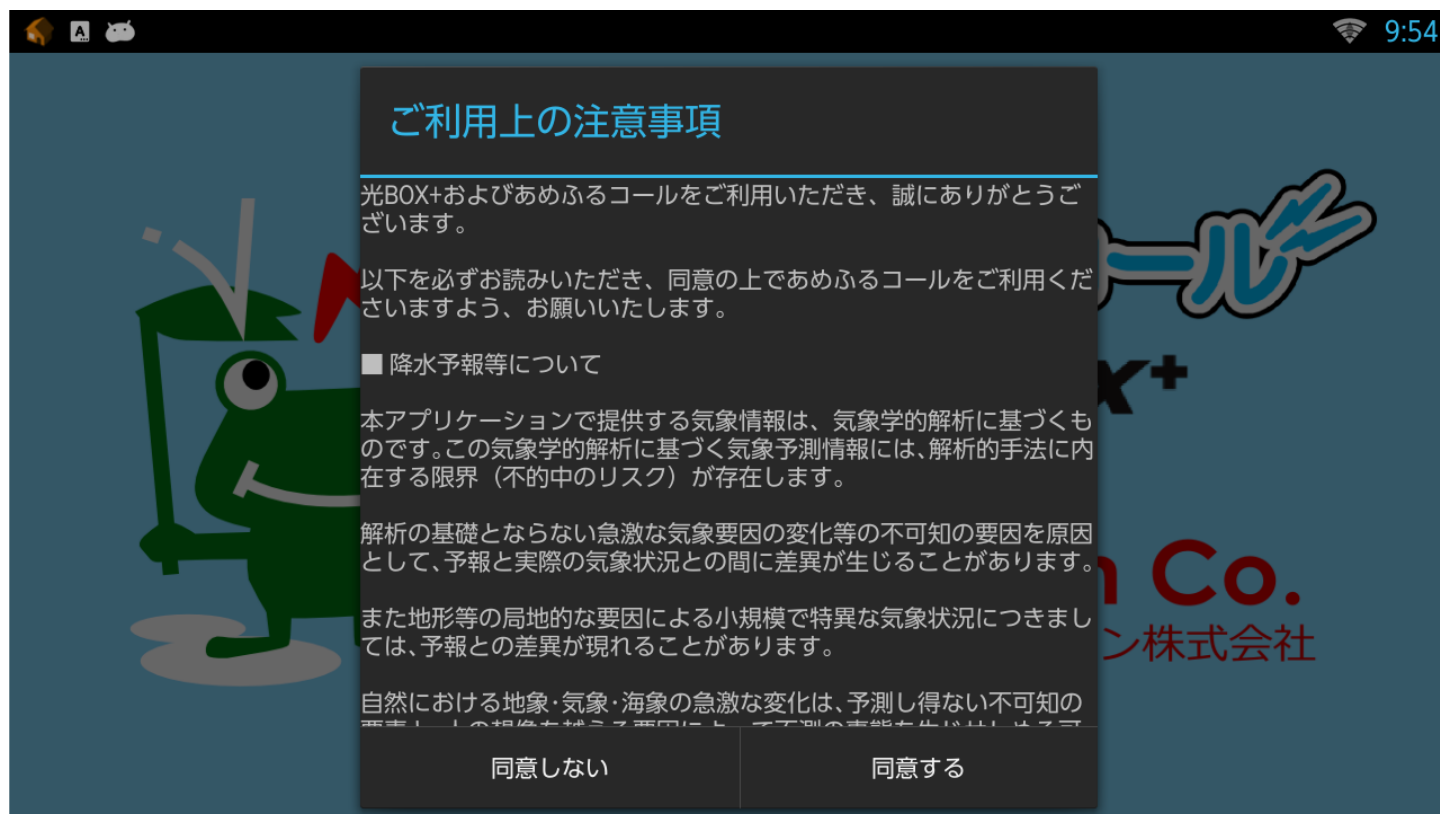


3. 「ご利用上の注意事項」を最後までお読みの上、「同意する」をクリックします。

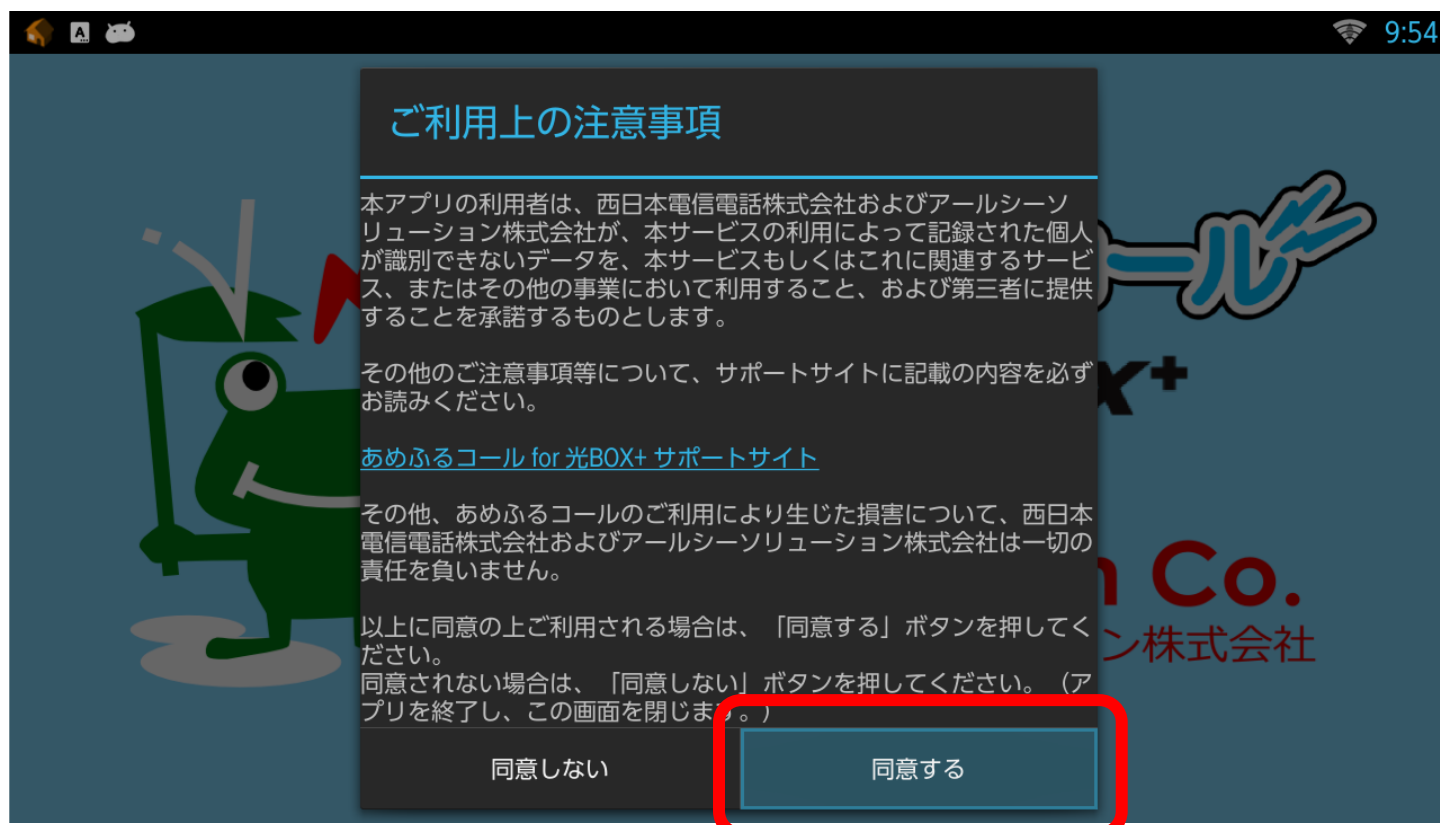

4. 設定画面が表示されます。「OK」をクリックします。

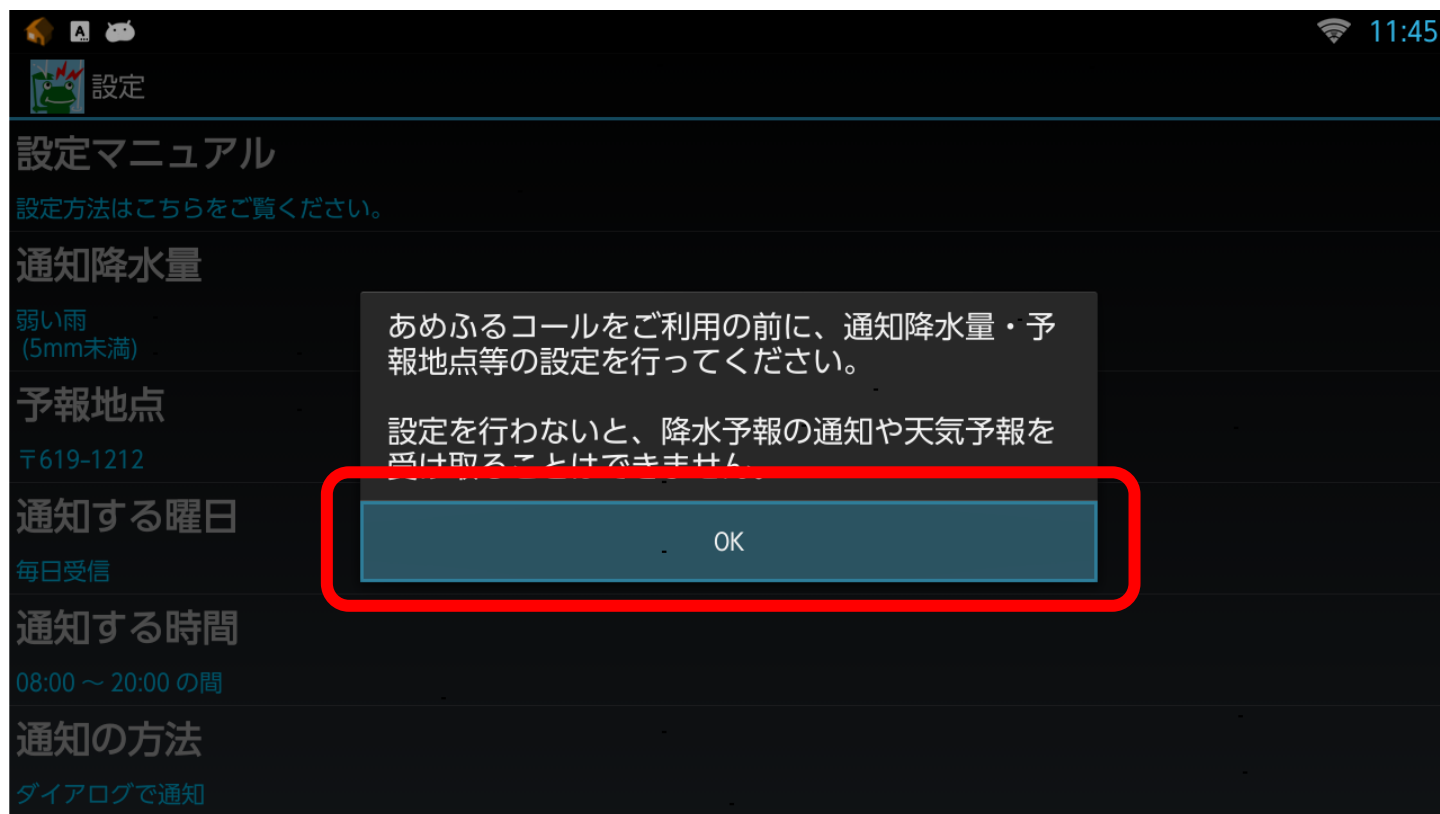

5. 「予報地点」をクリックします。

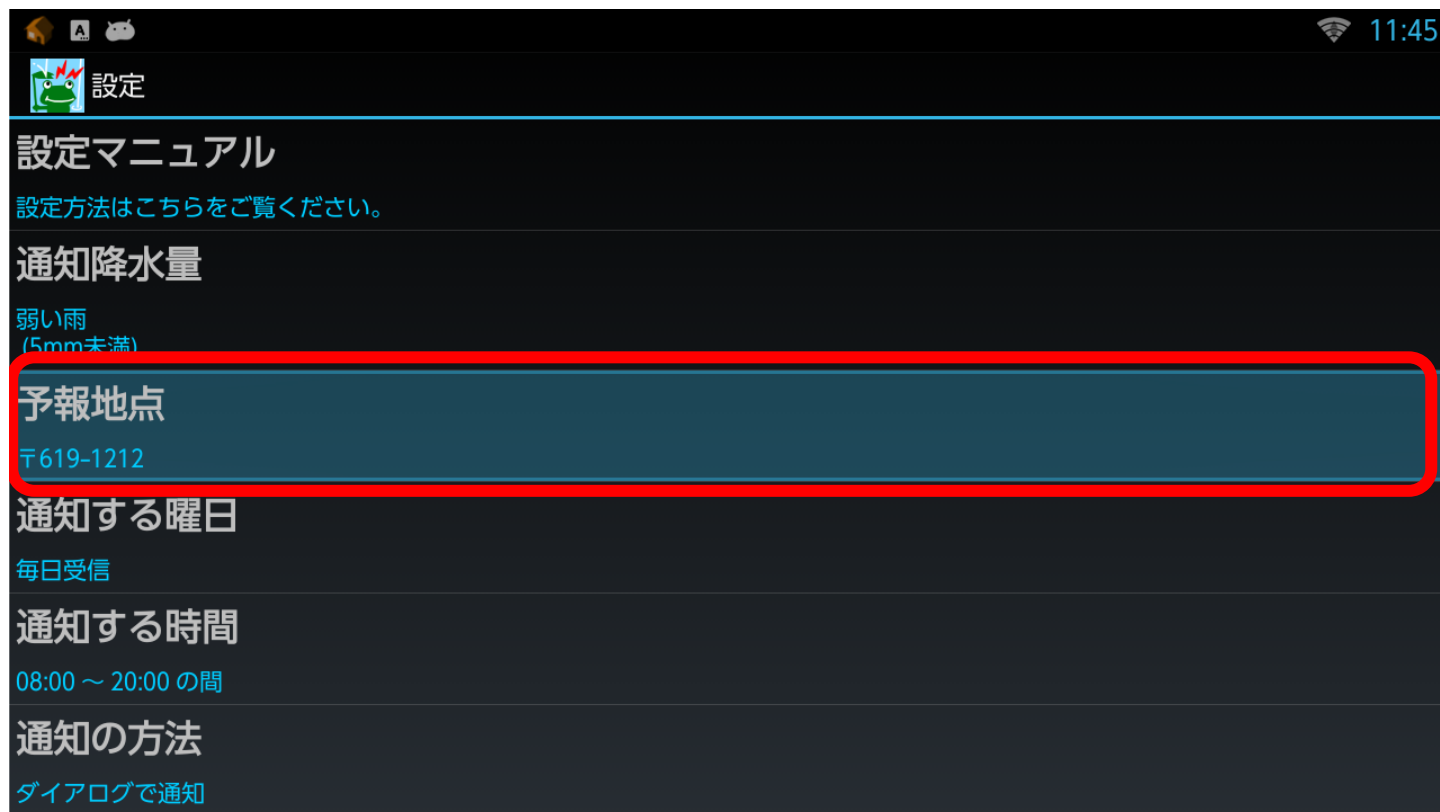

6. 郵便番号入力画面が表示されます。ご自宅の郵便番号があらかじめ入力されていることを確認し、リモコンの「戻る」をクリックします。



予報地点

郵便番号を入力してください。


6191212

ご注意

- ・"-" (ハイフン) は入力しないでください。
- ・郵便番号によっては、地域名が表示されない場合があります。

キャンセル OK

7. 「OK」をクリックします。

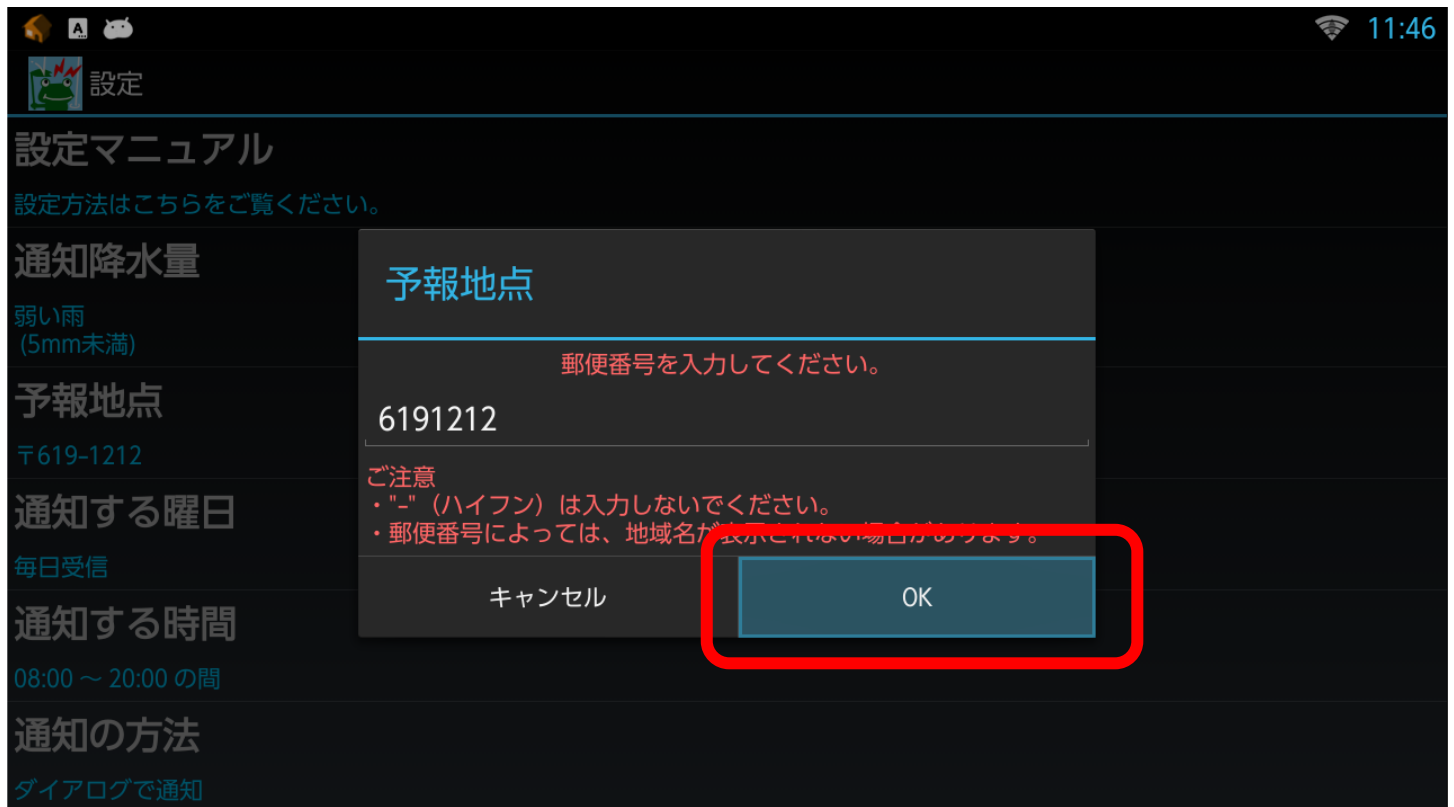

予報地点

郵便番号を入力してください。

6191212


ご注意

- ・"-" (ハイフン) は入力しないでください。
- ・郵便番号によっては、地域名が表示されない場合があります。

キャンセル OK



8. ご自宅の郵便番号等が表示されていることを確認し、リモコンの「戻る」をクリックします。10分間隔の天気予報が表示されたら、リモコンの「HOME」をクリックします。

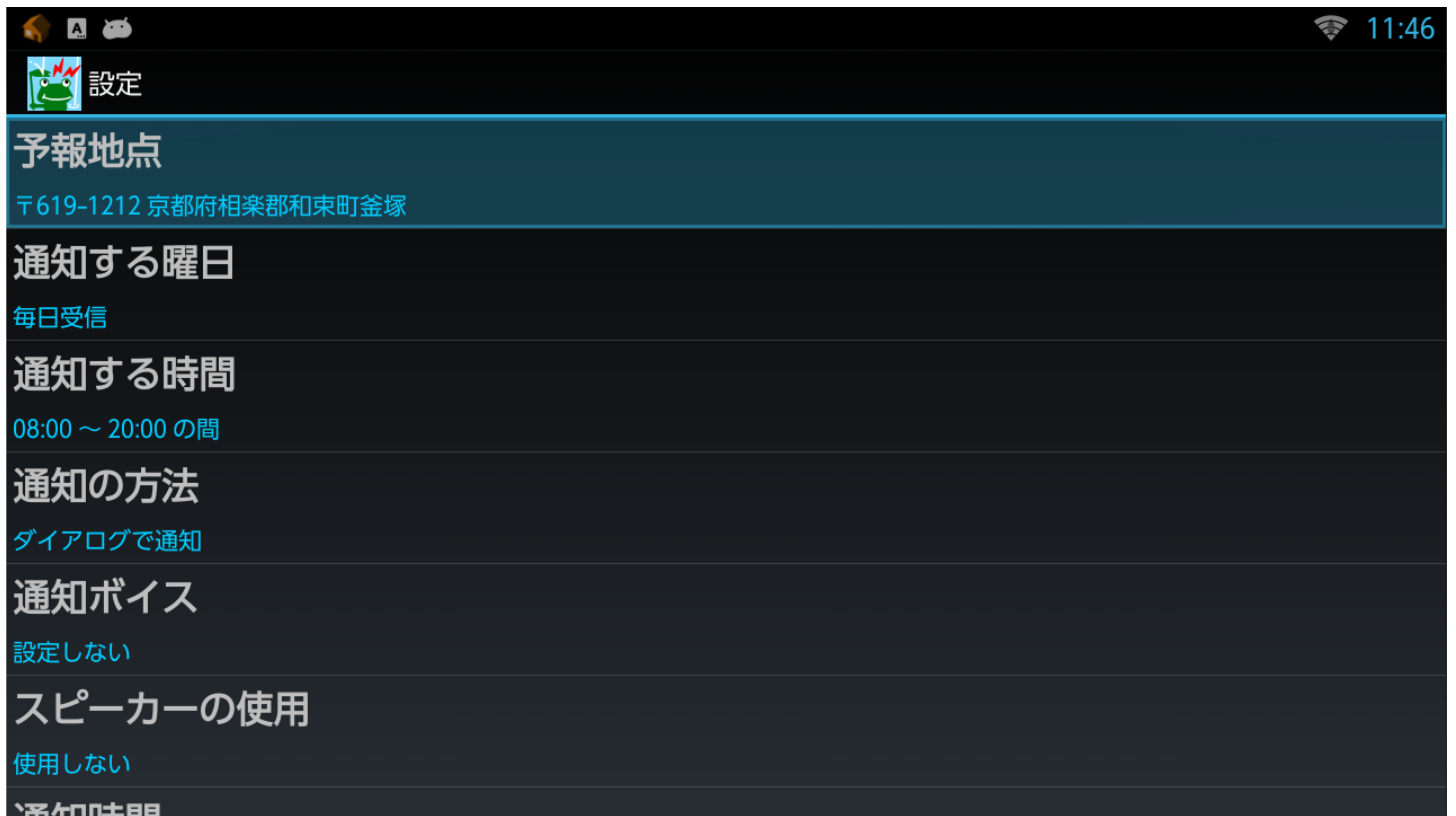


9. 和束町チャンネルが表示されます。



以上で設定は終了です。  
今後とも光BOX+をご愛顧くださるよう、お願いいたします。

(参考)通知ボイスやテレビの自動電源ON※など、その他の設定手順は、設定マニュアルをクリックし、ご確認ください。和束チャンネルの天気予報をクリックして10分間隔の天気予報を表示し、リモコンのメニューボタンをクリックして「設定」を選択すると下記の画面が表示されます。10分間隔の天気予報に戻るには、リモコンの戻るボタンをクリックしてください。

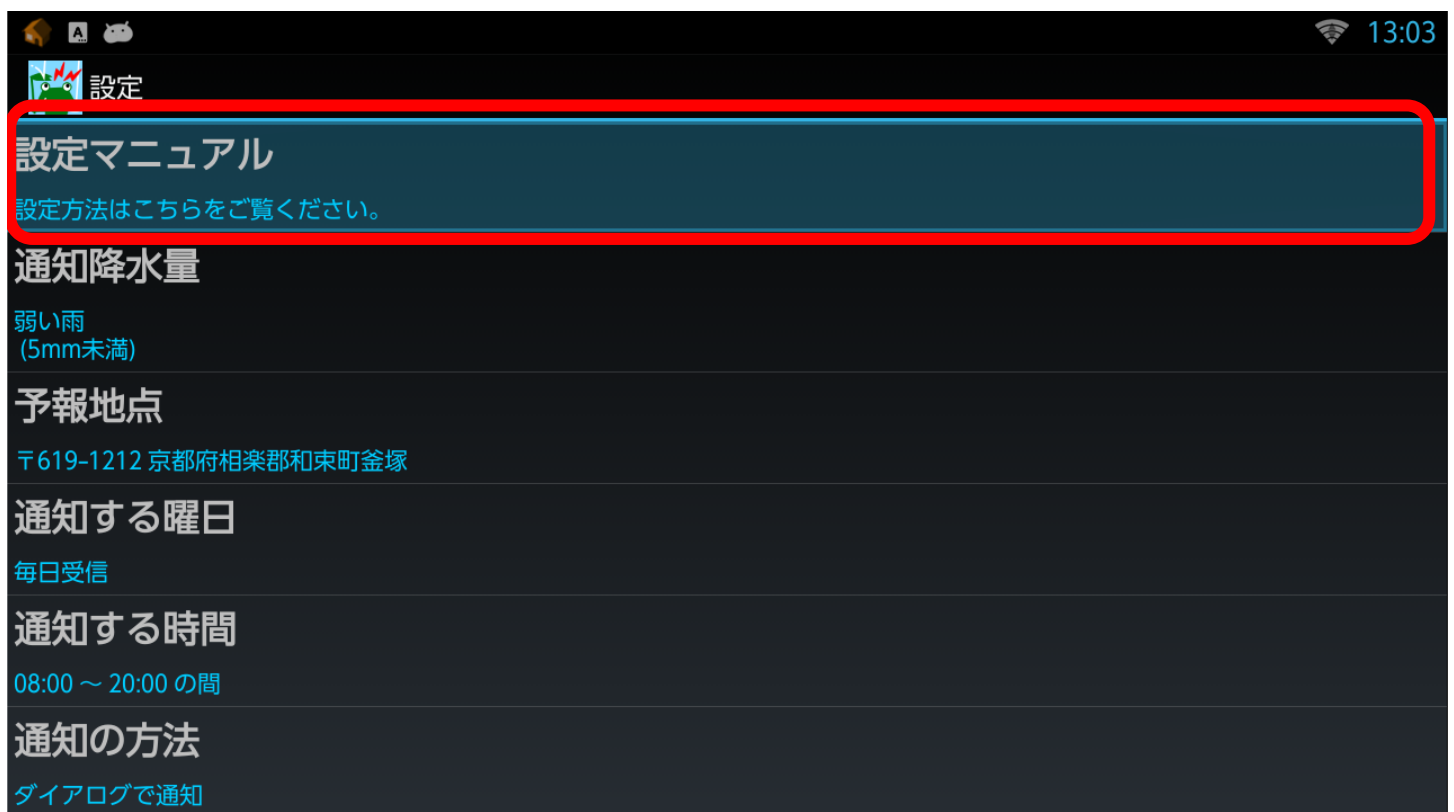

※テレビによっては、動作しない場合があります。